




产品平面图

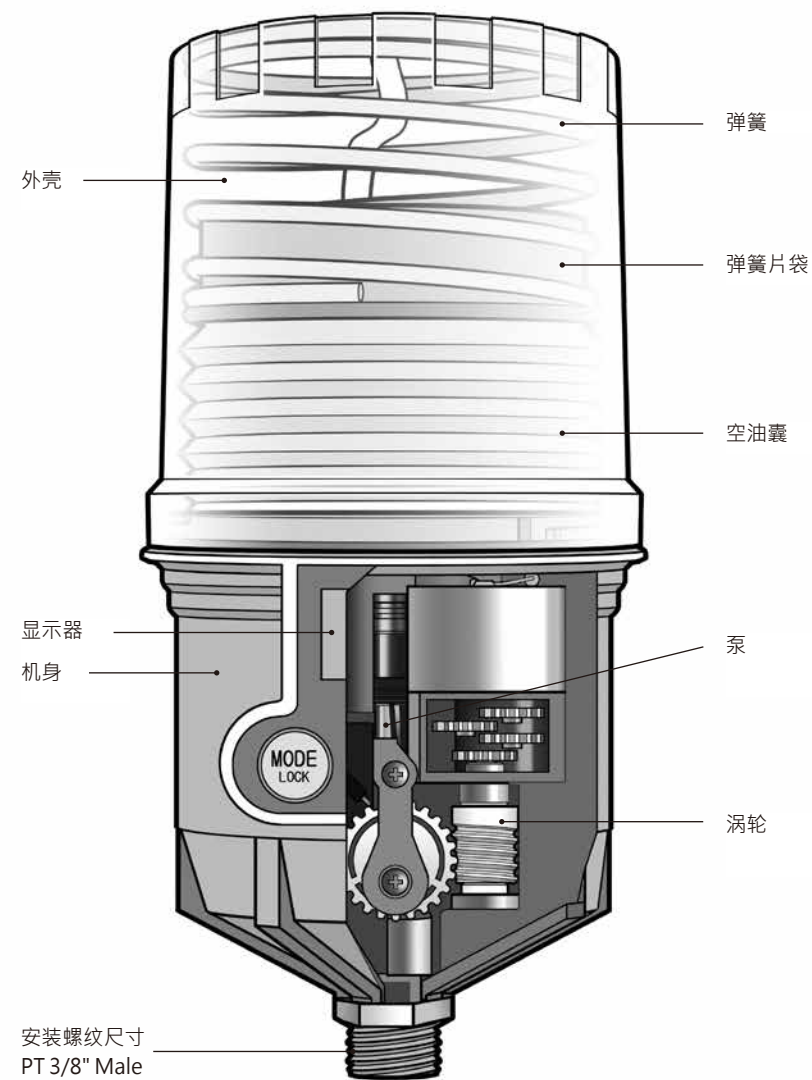


安装方法

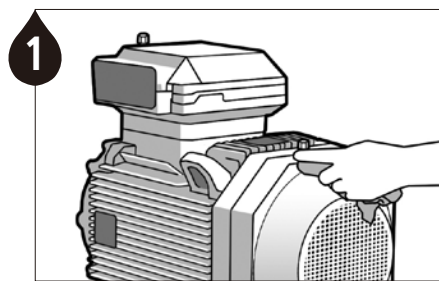

1 擦干油脂嘴周边的污垢

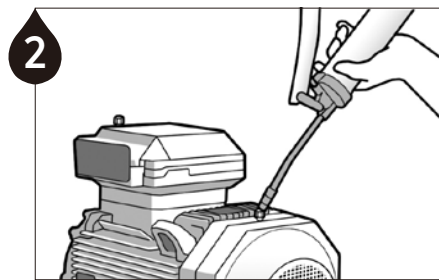


2 如管路被堵请用黄油枪打通管路  
**Note1** 如油脂硬化请用黄油枪清除 (Purging) 硬化油  
**Note2** 油脂需要与目前使用的油脂相同或具有相容性

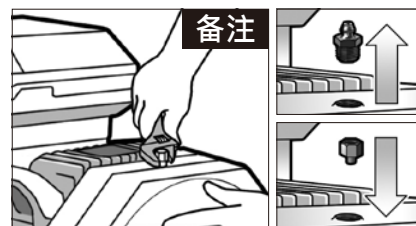

5 拧开油脂嘴 (Nipple) 接合相应变径接头




3 确认专用备件包容量及其构成品 (电池盒, 空油囊, 防尘罩, 标贴)

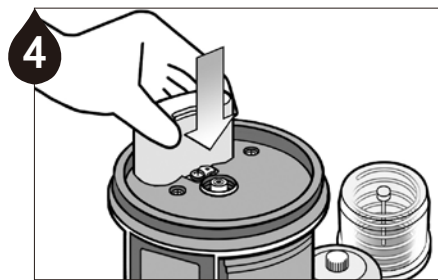


4 插入电池




5 从油包挤出少量油脂后接合至产品

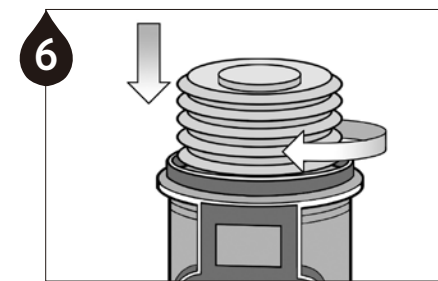


6 请轻轻接合油包

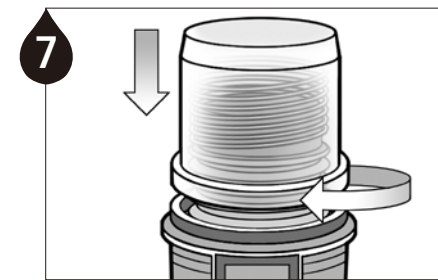


7 接合外壳

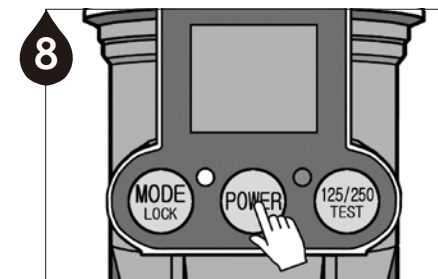


8 长按2秒开启电源

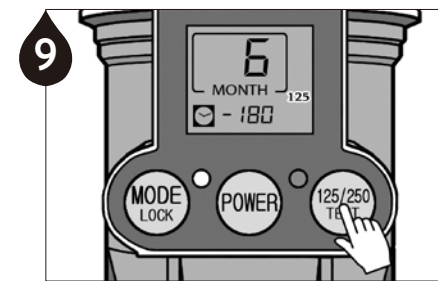


9 根据油囊容量设定容量 (125ml 或 250ml)

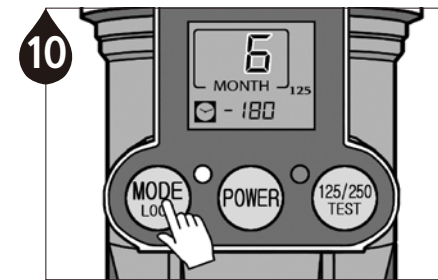


10 设定喷脂周期

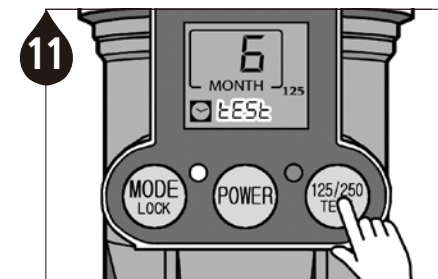


11 长按2秒TEST按钮确认是否正常喷脂

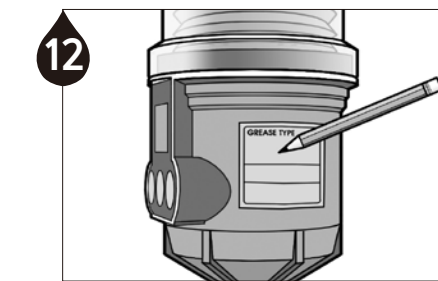

12 标贴贴至本产品外壳上标注安装日期与止喷日期

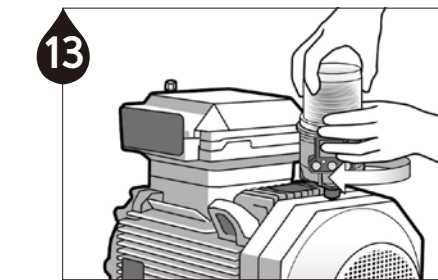


13 将产品安装至设备的润滑点上, 如当前喷脂周期已满请更换专用备件包 (No 3~7)

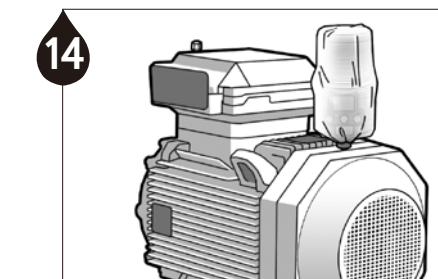


14 请盖上防尘罩


错误处理

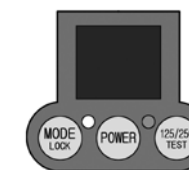

状态: LCD显示器异常 (部分显示器变色)  
 原因: 中央处理器或显示器异常  
 修复: 按初始化设定 (RESET) 后如反复出现同样问题请联系代理商

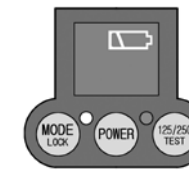

状态: 电池电压不足  
 原因: 使用环境恶劣 (潮湿, 低/高温, 高负荷) 的情况下电池消耗量会增大  
 修复: 请在适当环境使用本产品/如不得不在恶劣环境使用请使用锂电池组 (单独售卖)

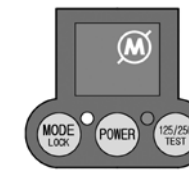

状态: 背压过高导致停止喷脂  
 原因: 连接管折弯或轴承管路被堵  
 修复: 确认负荷程度/缩短连接管长度/去除润滑点污垢

## 按键功能

MODE  
LOCK

供油周期选择  
125/250ml: 1, 2, 3, 6, 12个月 & 15日 (H)

自动关机解除  
长按2秒 (  ) 解除

POWER

电源 ON/OFF  
ON: 长按2秒  
OFF: 长按3秒


125/250  
TEST

125ml, 250ml 容量选择  
-按1次后依照顺序变更  
TEST操作性能  
-操作性能: 长按2秒  
-解除: 轻按一次 (相关步骤结束后停止)

## LCD显示器



设定供油周期



设定周期剩余日数




关机标识



125/250


设定油脂容量



清除强制注油



设定周期结束后经过日数  
  同时标识

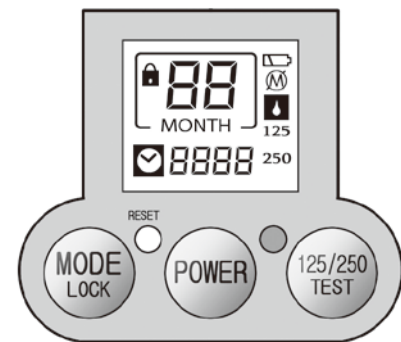


RESET 原设定初始化

 CH03 供油中断后经过日数  
 检查标识

 电量不足

 供油中断标识

 油脂不足

 错误 (电量不足, 供油中断)  
及注油完成时灯灭

ISO9001/14001 CE


## 产品认证



US 6.354.816  
6.498.956  
EP1 104 867

Pulsarlube EX为获得 UL (美国), ATEX (欧洲) 以及 KCs (韩国) 防爆认证的产品。

## 产品安装

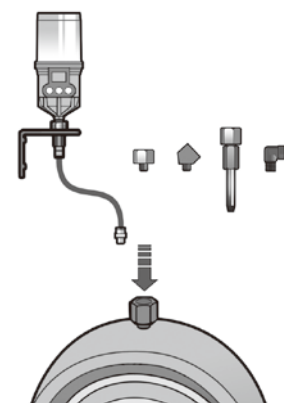

### 单点润滑

直接安装或利用连接管远程安装

一般情况下建议直接安装, 如安装空间不足可以用相应配件进行远程安装, 连接管长度请保持最短。

使用连接管进行远程安装时, 请预填充与加脂器同类的油脂并使用外径6mm以上连接管。



警告

爆炸危险-请勿在电源连接或存在可燃烧蒸汽/气体的环境下更换或拆卸电池。

- ▶ 请勿在电源连接的状态下打开产品
- ▶ 请勿使用可充电电池
- ▶ 请勿对产品造成冲击

本产品适合在 Class I, Division 2, Group C & D 危险区域使用。  
如更换电机与磁簧开关请注意在 Division 2 区域使用。

| Reference Designation | Description          | Type of Protection                             |
|-----------------------|----------------------|--|
| M1<br>SW4             | Motor<br>Reed Switch | Non-incendive Circuit<br>Non-incendive Circuit |

### 质保期

每个自动加脂器的质保期为一年。  
产品质保仅限于材料以及工艺的原始缺陷, 不包括任何由于误操作, 滥用以及任何其他不合理使用该产品而产生的附带损害。

Rev.01

# PULSARLUBE

The World Leader of Automatic Lubrication



楷迅(上海)润滑科技有限公司

上海市闵行区新龙路399弄16号2层215室  
电话: +86 21-6221-8211 传真: +86 21-6221-9020  
网站: www.pulsarlube-cn.com 邮箱: sales.china@pulsarlube.com

PULSARLUBE

产品说明书

# Pulsarlube EX

## Series

(125&250ml)

