



구성부품 및 설치 작업 순서

No.	Part No.	Description	Available Kits & Component Parts		
			1250RO-2	1250RO-3	1250RO-4
1	OL unit	Pulsarlube OL	별도 판매		
2	A002	레듀서, 3/8"F X 1/8"M Adaptor		1ea	
3	B002	마운팅브라켓, "L"Shape		1ea	
4	B057	워셔		1ea	
5	B051	나사, #8 x 19	7ea	9ea	11ea
6	C006	레듀서, PT 1/8"F X M8 X 1P		1ea	
7	C003-1	오일분배기, 3(1P) M8 x 1P	1ea	-	-
8	C003-2	오일분배기, 4(2P) M8 x 1P	-	1ea	-
9	C003-3	오일분배기, 5(3P) M8 x 1P	-	-	1ea
10	C004-1	저항밸브, #1 Distributor Spray	2ea	3ea	4ea
11	C021-2	나일론 튜브, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm , 20ft (6m)	1ea	-	-
12	C021-3	나일론 튜브, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm, 30ft (9m)	-	1ea	-
13	C021-4	나일론 튜브, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm , 40ft (12m)	-	-	1ea
14	C010	튜브클램프, Dia. 4mm x 1R	4ea	6ea	8ea
15	C007	튜브피팅커넥터, Dia. 4mm x PT1/8"M	2ea	3ea	4ea
16	C011	인서트, Dia. 4mm x 2.5mm	2ea	3ea	4ea
17	C009	슬리브링, Dia. 4mm	2ea	3ea	4ea
18	Cable Tie		4ea	6ea	8ea

NOTE : 오일 브러쉬와 키트를 추가하여 설치 가능합니다. (별도판매)

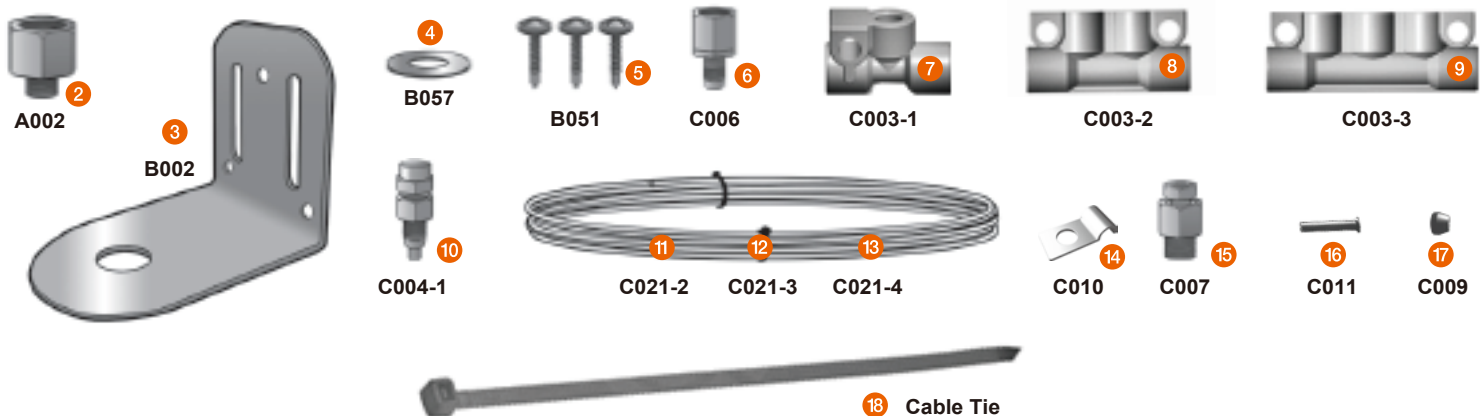

구성부품 및 설치 작업 순서

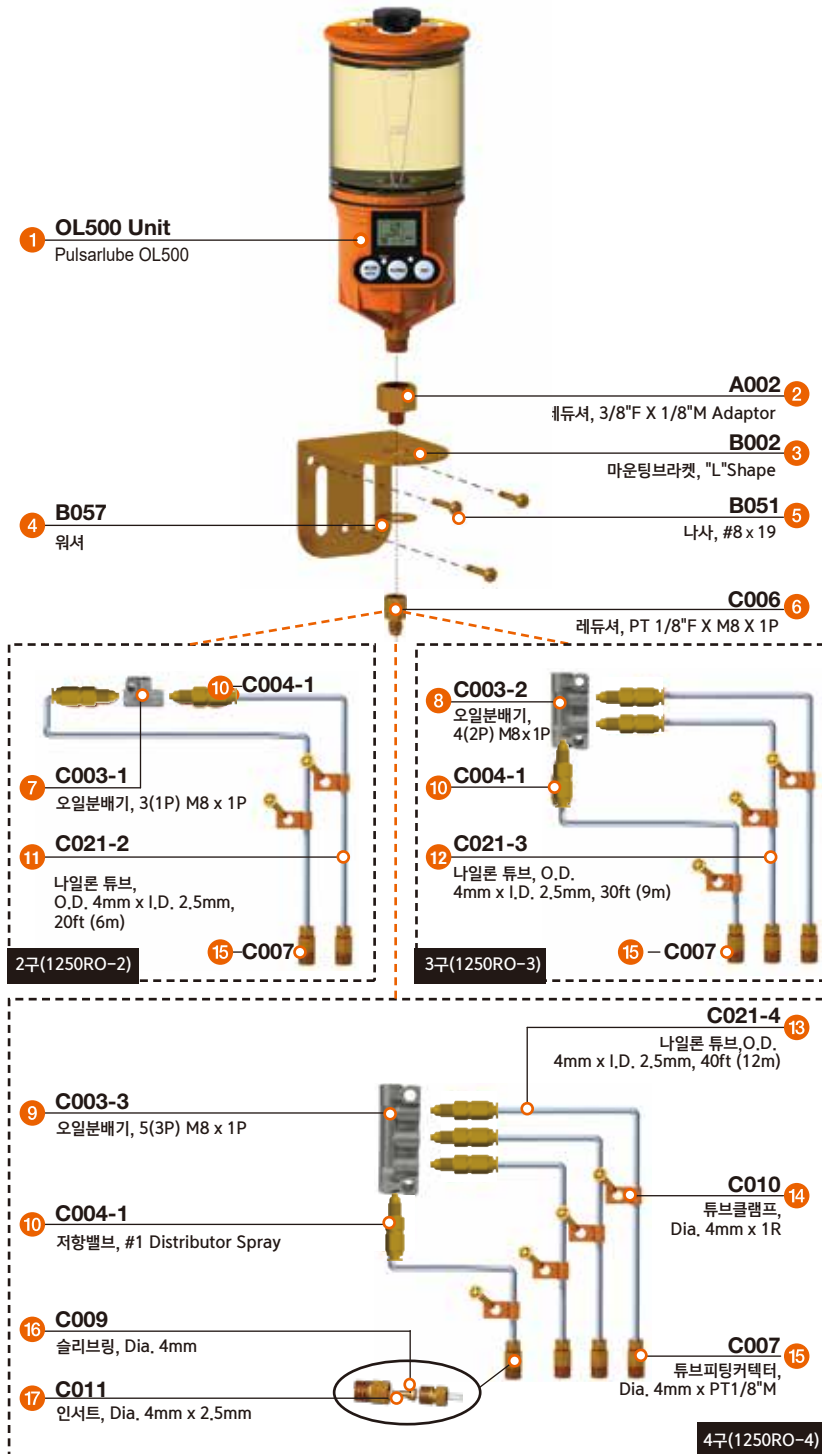

설치 방법

- 적정한 위치에 나사 (5)를 이용하여 마운팅 브라켓 (3)을 고정시킵니다. 오일 주입이 가능한 적정한 위치에 설치 합니다.
- 레듀서 (2)워셔 (4)와 레듀서 (6)을 이용하여 수직으로 설치 합니다.
- 주유기 상단 뚜껑을 열고 500ml 눈금까지 오일을 채워 넣습니다. 뚜껑을 닫고 뚜껑위에 핸드냅을 1~2회 시계방향으로 돌려 진공압으로 뚜껑을 단단히 닫습니다.
- 'TEXT' 버튼을 2초간 눌러 테스트를 진행합니다. 주유기가 정상적으로 작동하는지 확인 합니다.
- 오일러분배기 (7 8 9)와 레듀서 (6)을 체결 합니다.
- 튜브 (11 12 13), 상단에는 저항밸브 (10), 튜브하단에는 튜브피팅 커넥터 (15)를 조립, 좌측 하단 원형 확대 이미지를 보듯이 인서트 (16)와 슬리브링을 (17)을 차례로 넣습니다. (참고 : 오일브러쉬키트와 마운팅브라켓을 사용시 브러시를 튜브 피팅 커넥터 (15)에 적정한 소켓을 사용하여 연결시켜 줍니다.)
- 튜브 클램프 (14)와 나사 (5)를 이용하여 튜브 (11 12 13)를 벽에 고정 시켜 줍니다.
- 분배기 설치시 하단의 주의사항을 참고하세요.

유의 사항

- 튜브 (11 12 13),에 인서트 (16)을 넣고, 슬리브링을 (17)을 체결 시 위치를 아래의 그림과 같이 확인 후 튜브를 넣어주세요.
-
- 누유 방지를 위하여 PTFE 테이프를 사용하여 설치 합니다. (2 15)
 - 레듀서 (6), 저항밸브 (10), 튜브 (11 12 13)에는 사용하지 마세요.
 - 사용하려고 하는 오일과 주유기 본체의 플라스틱이 호환되는지 확인하십시오.
 - 합성하이드로카본, PAO : 호환가능
 - 실리콘 (모든종류) : 호환가능
 - 불화계 에스테르 : 호환가능
 - 에스테르 & 폴리글리콜 : 문제발생 가능
 - 오일 토출량은 오일점도, 튜브길이, 대기온도 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

참고 : 상기 부품들은 모두 미터 나사임.

분배기 설치시 주의사항

ISO VG 100 이하의 오일은 설치 포인트를 **제품보다 상위**에 설치하세요. 오일 누출을 피하기 위해 튜브를 몇 번 비틀어 설치합니다.

ISO VG 100 이하의 오일을 제품보다 하단에 설치 할 경우, 오일누출이 될수있으니 설치환경을 고려하여 설치합니다.